

NETAFIM™

MiraclePlus

Guía del Usuario

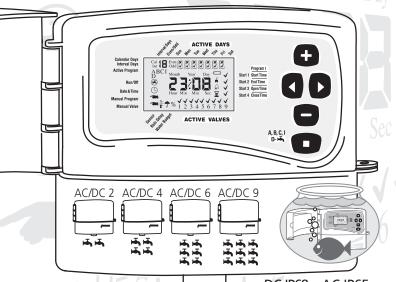

DC IP68 AC IP65

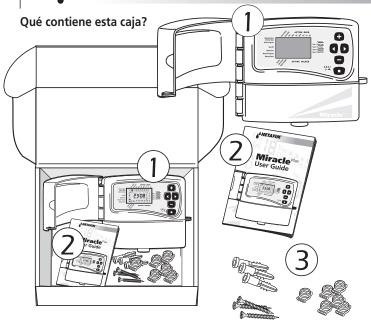












Sensor de humedad (opcional)

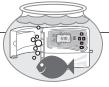


DC IP68 AC IP65

Características del MiraclePlus: (ABC) Cinco programas de riego distintos:

Días seleccionados Hasta 4 horarios de inicio De 1 a 9 válvulas. Opción de cada válvula por separado.



Riego en segundos en una ventana de tiempo definida (ver página 12).

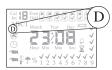

Riego definido por válvula (ver página 13).

Características especiales:



Gasto de agua: de 200% a 10% en el tiempo de riego.



La demora por lluvia detiene el programa hasta reanudar la operación del modo en que se programó.



Sensor de Lluvia/humedad: Una entrada de sensor opcional detiene el riego cuando el suelo está húmedo.



Respaldo seguro:

Memoria constante: Todos los programas se guardan en caso de avería o cambio de pilas. La fecha y la hora se guardan por 6 minutos.



Días de Calendario Días de Intervalo Programa Activo

Inicio/Fin Fecha&Hora Programa Manual Válvula Manual



El Miracle Plus está encendido

El Miracle Plus está apagado









Operación Manual (válvula)



El Sensor está trabajando y bloquea el riego

Arrangue 1

Arranque 2

Arranque 4

Arranque 3 H



Corte de corriente




Indicador de fecha



Indicador de válvula

Miracle Plus Guía del Usuario

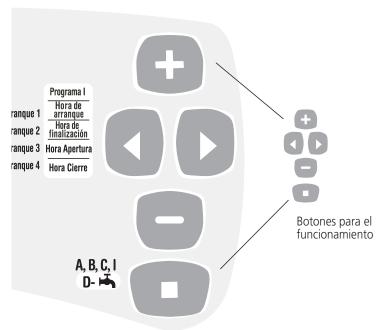




ABCI Indicadores de programa de riego.




70 Tiempo de riego como porcentaje del valor definido (por programa).



✓ Indicador de Hora de Inicio

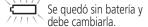

El Miracle Plus está en funcionamiento.

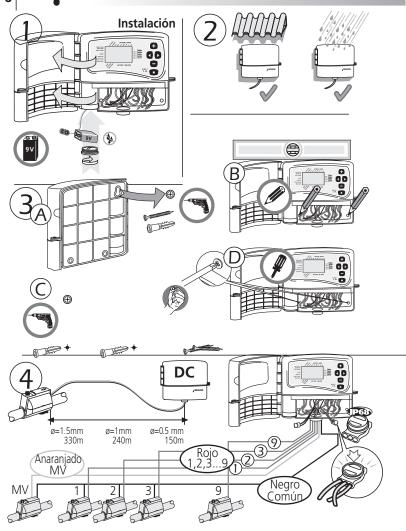

(1)

Instrucciones para el funcionamiento:






cómo programar el MiraclePlus?

- Aumentar el valor del parámetro.
- Parámetro siguiente
- Parámetro anterior
- Reducir el valor del parámetro.







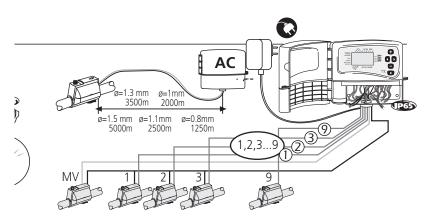









Fijar 24 o 12 horas de funcionamiento

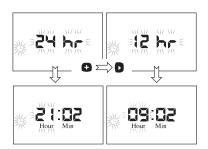



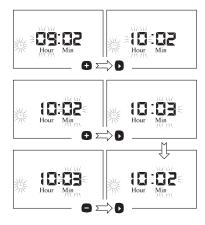

Miracle Plus está listo para ser programado



Programas A,B&C:

Días seleccionados con hasta 4 horas distintas de inicio, hasta 9 válvulas, cada una funciona por separado (no simultáneamente en el mismo programa.)

Para un funcionamiento simultáneo, utilice la misma hora

de inicio para 2 o 3 programas distintos.

El primer programa será A, seguido por el B y luego por el C.

Para seleccionar días activos: a) días calendario-(Dom, Lun, etc.)

b) fijar el intervalo entre los días (ej: cada dos días) con esta opción ud. puede elegir fechas pares o impares (impares: 1,3,5 pares:2,4,6), v definir días en los cuales no se rieque.

ABC





10:02

Día Calendario como Día activo

1. Presione • para elegir hoy como un día activo, Presione para seguir (al día siguiente-mañana).

2. El próximo día gueda intermitente. Presione 🗗 para seleccionar el segundo día activo. Presione D para seguir y así sucesivamente.

Si no quiere incluir un día en particular, presione para seguir (sin presionar ••).

3. Si guiere borrar un día seleccionado presione 🕟 hasta llegar al día elegido y presione .

Días activos con intervalos

Presione el para definir un intervalo (1 a 19). Los días activos empezarán mañana seguidos por (1 a 19) días los cuales ud. ha definido, y luego el siguiente día activo como modelo.











Días Activos en Fechas Pares o Impares


Presione • para seleccionar fechas pares o impares como días activos.

Nota: Los días 31 de cualquier mes y el 29 de febrero deben considerarse como días impares.

Días activos con Calendario

Para fijar días con/sin riego.


- 1. Presione para elegir primero el conteo de intervalo. Presione para activar la fecha.
- Para elegir cualquier día como día sin riego, presione para seleccionar el día y para definirlo como el día sin riego.

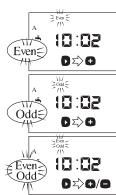


Cómo seleccionar las Horas de Inicio?

Seleccione hasta 4 horas de inicio durante 24 horas de cada día seleccionado. Presione ● luego del último día de la semana. Un ✓ queda intermitente a la derecha y se visualiza un nuevo espacio para la hora. Presione ● para fijar la hora de la primera hora de inicio. Presione ● y ● para fijar los minutos. Presione ● para confirmar y para pasar a fijar la segunda hora de inicio. Ahora el ícono ✓ queda intermitente (debajo del primero). Se visualiza un nuevo espacio. Presione ● para fijar la hora, presione ● para confirmar. Presione ● para fijar los minutos, presione ● para confirmar y así sucesivamente con las dos horas de inicio restantes. Si desea menos de 4 horas de inicio, presione el botón ● y no digite ninguna hora.

Nota: El programador selecciona las horas de inicio automáticamente. Si ud. fijó la hora de inicio 2 antes que la hora de inicio 1, el programador las cambiará automáticamente.

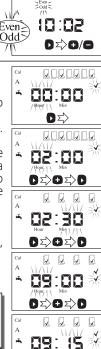

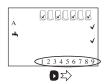

Selección de Válvula y Tiempo de riego

Las Válvulas aparecen (de 1 a 9) en el borde inferior de la pantalla. Presione luego de fijar la última hora de inicio. Un ✓ intermitente

aparece encima de la primera válvula, el ícono del

para definir una nueva hora (para fijar la duración

de riego para esta válvula). Presione para fijar














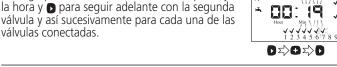



válvulas conectadas.





Ud. ha creado su primer programa de riego- el programa A. Puede poner dos programas más (B,C) con los Días Activos seleccionados. Para pasar al programa siguiente presione .



Nota: no se recomienda pasar de un programa a otro en el proceso de programación. Utilice este método en caso de cambiar un solo parámetro en todos sus programas (ej: retraso por Iluvia.)



Programa I (riego en pulsos)

Este programa es útil para riego durante germinación, en invernaderos o en programas de humidificación.

Fije hora de inicio y hora de término para definir una ventana de riego (horas y minutos). Fije hora de apertura y hora de cierre (horas, minutos y segundos) para definir la duración del pulsoy el tiempo entre cada pulso.

Para habilitar el programa I. Presione sin soltar

■ al mismo tiempo hasta que aparezca I (A B

C I). Fije los Días Activos como para los programas

A B C (ver página 9-10).

Seleccione la primera válvula como para los programas A B C (ver página 11). Los parámetros de la hora aparecen intermitentes a la derecha de la pantalla, (en el mismo lugar que la hora de inicio para los programas A, B, C, ver página 11).

Fije los parámetros de la hora para la válvula seleccionada:

- a. Marque la hora de inicio para la ventana de riego ya definida
- b. Marque la hora de término para la ventana de riego ya definida
- c. Marque la hora de apertura (hora en horas, minutos, segundos en que la válvula se abrirá).
- d. Marque la hora de cierre, (hora en horas, minutos, segundos en que la válvula se cerrará).

Nota: Fije los días de riego para todas las válvulas en el programa I. Fije los parámetros de la hora para cada válvula seleccionada individualmente.










Miracle Plus Guía del Usuario

Programa D

El Programa D es distinto a los programas A B C.
Los días activos y las horas de inicio se fijan específicamente
para cada válvula seleccionada. Para activar el programa
D, presione a letra D. Presione el botón para seleccionar
una válvula.

Fije los días activos para la válvula seleccionada como lo hizo para los programas A B C (ver página 9). Seleccione las horas de inicio para la válvula seleccionada y para los días activos, de la misma manera en que fija las horas de inicio para los programas A B C (ver página 10).

Fije el tiempo de riego para cada válvula (ver página 11). Seleccione una segunda válvula (si así lo requiere) y repita los mismos pasos detallados anteriormente y así sucesivamente para el resto de las válvulas requeridas.

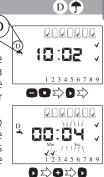

Nota: Cuando seleccione el programa D, LOS PROGRAMAS A,B,C E I NO ESTARÁN DISPONIBLES. Para volver a los programas A,B,C desde el programa D, presione a la mismo tiempo y sin soltar hasta que aparezcan las letras ABC.

Retraso por Iluvia

Permite retrasar el programa por determinada cantidad de días si por ejemplo la predicción meteorológica anuncia lluvias.

Presione to hasta que el icono quede intermitente.

Presione para habilitarlo. Presione repetidamente
para registrar la cantidad de días que desea mantener el
programa prendido. Al término de este período, el
programa retomará la función original.



Nota: Cuando el ícono del retraso de lluvia aparece (↑), el programa elegido está desactivado



Gasto de Agua

Permite reducir o aumentar el tiempo de riego (200%-10%) según los cambios de estación. Presione hasta que -%- quede intermitente. Presione para aumentar o reducir el tiempo de riego en su programa seleccionado por porcentaje.

Nota:

- El Gasto de Agua debe implementarse para cada programa de forma individual.
- No está disponible para el programa I.
- Si el gasto de agua 100% el ícono % aparecerá en la pantalla.








Operación manual del programa:

Presione o a hasta que el ícono superior sea visible e intermitente. Presione para activar (sólo para el programa corriente con las válvulas y el tiempo de funcionamiento seleccionados) Presione para activar el programa.

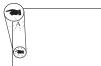








Operación manual de una válvula seleccionada: Presione ▶ o ♠ hasta que el ícono inferior se visualice y quede intermitente. Presione ▶ para seleccionar una válvula. Presione ♠ para fijar el tiempo de acción de la válvula seleccionada (horas, min.) Presione ♠ Los dígitos quedarán intermitentes. Presione ♠ nuevamente para activar la válvula. Presione ♠ para deshabilitarla. Repita la misma operación en la válvula que desee utilizar

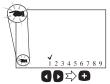








→ 123456789 • D∑D



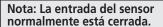

Entrada de sensor opcional

el programa C).

Cuando el sensor de humedad del suelo esté

activado (abierto=ON) el programa de riego que funcione en ese momento se detendrá (puede ser activado con todos los programas menos con



Los productos de Netafim Irrigation Inc. tienen garantía por un (1) año desde la fecha de compra cubriendo todo defecto en el material y la confección.

Esta garantía no es aplicable en los casos en que el equipo no sea utilizado e instalado estrictamente bajo las especificaciones de Netafim y del Manual de Usuario, y tampoco en caso de fallas ocasionadas por la caída de rayos o daños producidos por temperaturas bajo cero o por causas mecánicas (ej: máquinas de cortar césped). Netafim no es responsable por daños indirectos o fortuitos en relación a la utilización del equipo.

Para estar cubiertos por la garantía, los clientes deberán devolver las partes que no funcionen al distribuidor Netafim más próximo.

Netafim se reserva el derecho de alterar, modificar o rediseñar sus productos, precio y garantía en cualquier momento sin crear ninguna responsabilidad por el desuso del inventario de dichas partes o productos del cliente.

Esta garantía del fabricante puede ser aplicable de distinta manera según el país.

Para más información, contacte a su distribuidor Netafim o comuníquese por los teléfonos:

+ 972 7 6473111 Fax: +972 7 6420098.

Email: postmaster@netafim.com

MiraclePlus es patente registrada en el mundo entero.